
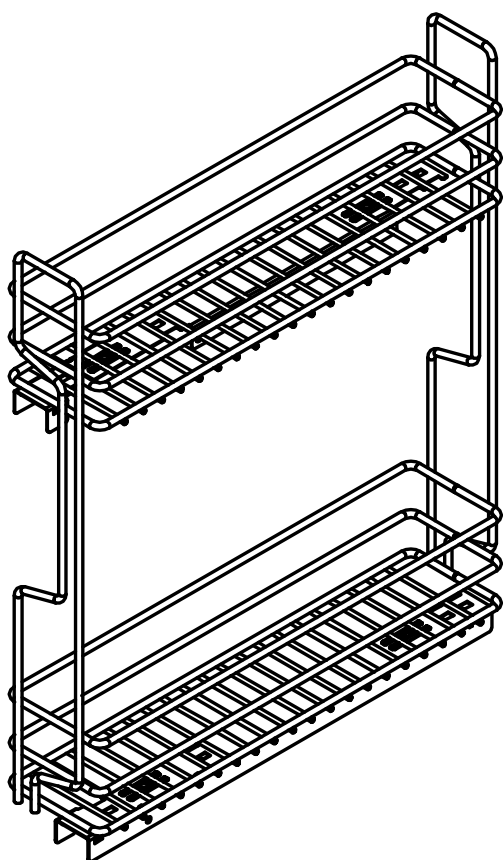
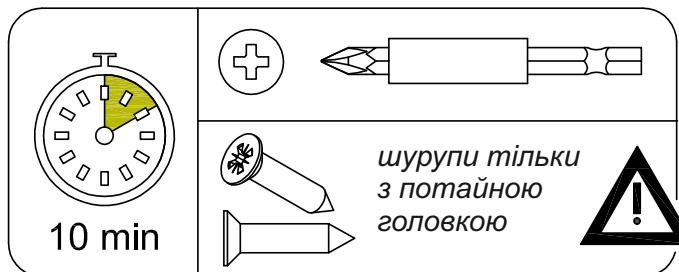


1 Тип корзин карго

1 0

L 00 / 15 - 50 P A R P B 16

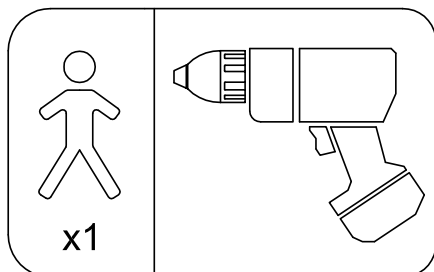


1 0

Карго з двома полицями в модуль 150, 200мм

Карго з двома полицями в модуль 300, 400мм

2 0

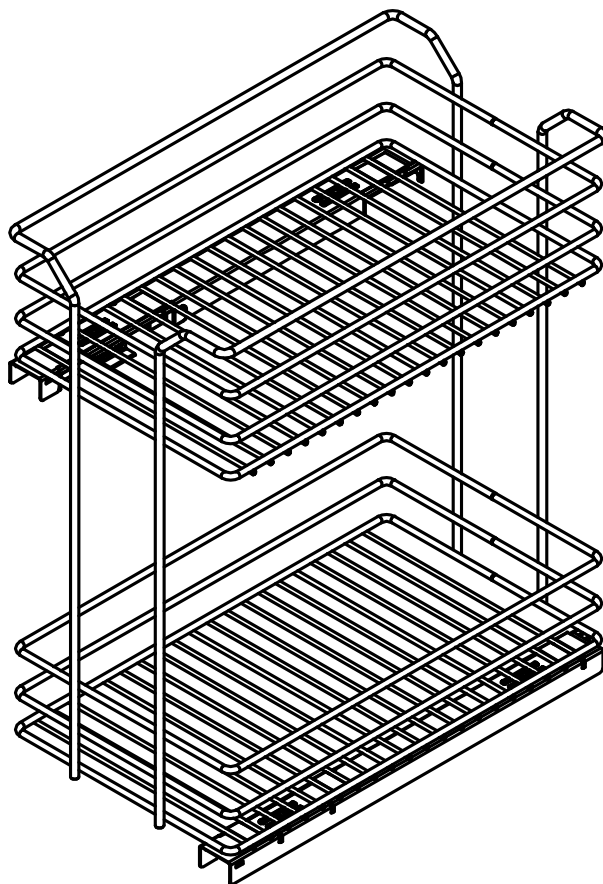

2 Тип напрямних


10 L 00 / 15 - 50 P AR PB 16

HETTICH

Quadro V6

280 X = 128

440 / 490 X = 224

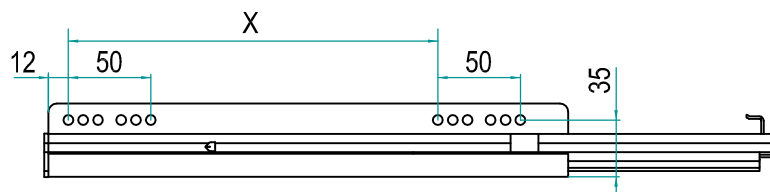


01

SALICE

Futura 61556

280 X = 114

470 X = 231

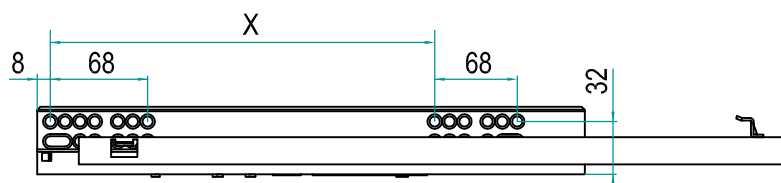



0212

PUSH
TO OPEN

3 Конфігурація кріплення напрямних на боковини корпусу (одностороннє / діагональне)


10 L 00 / 15 - 50 P AR PB 16


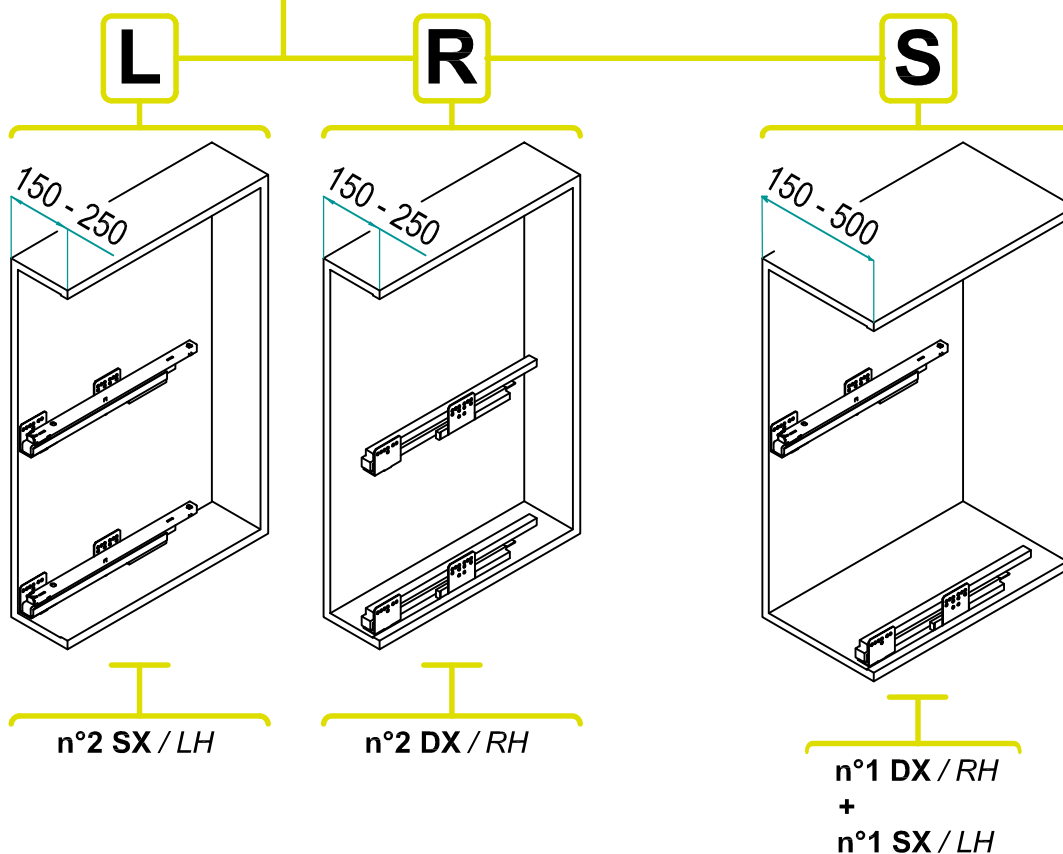


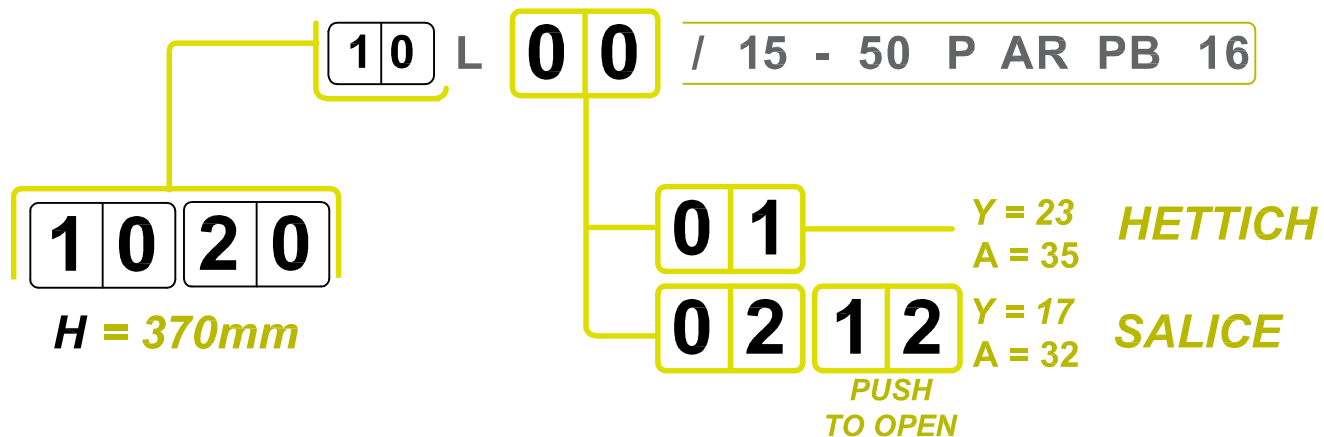

A = дистанція для базового кріплення знизу

Y = дистанція для базового кріплення
з торця корпусу

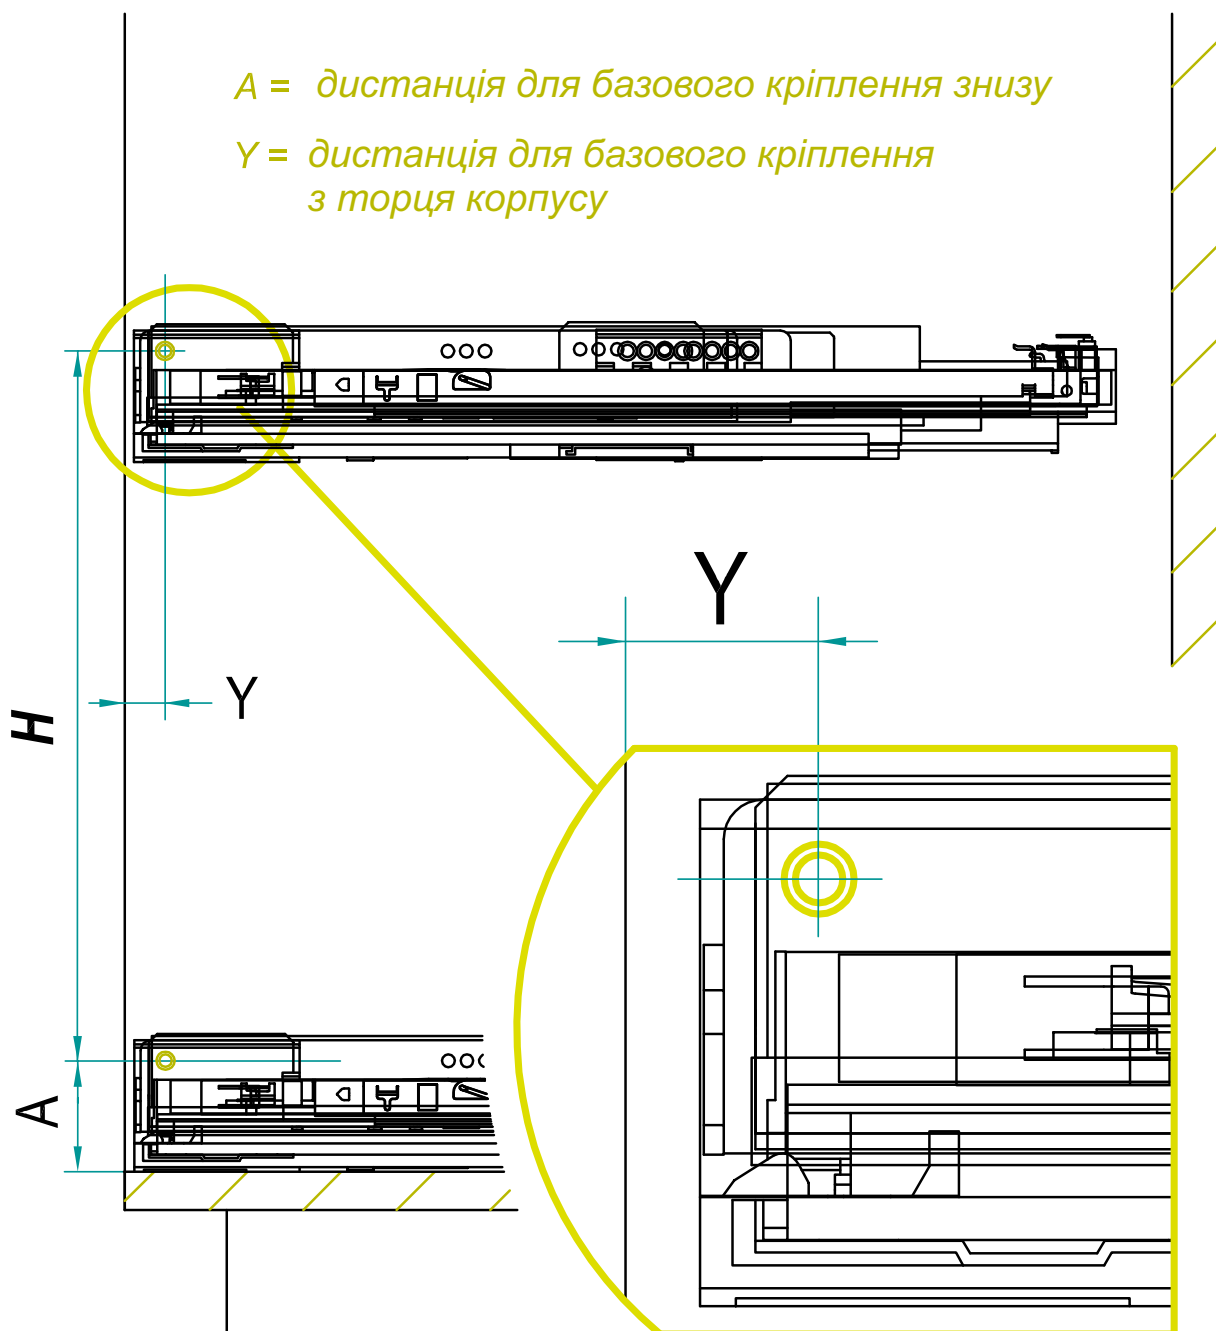

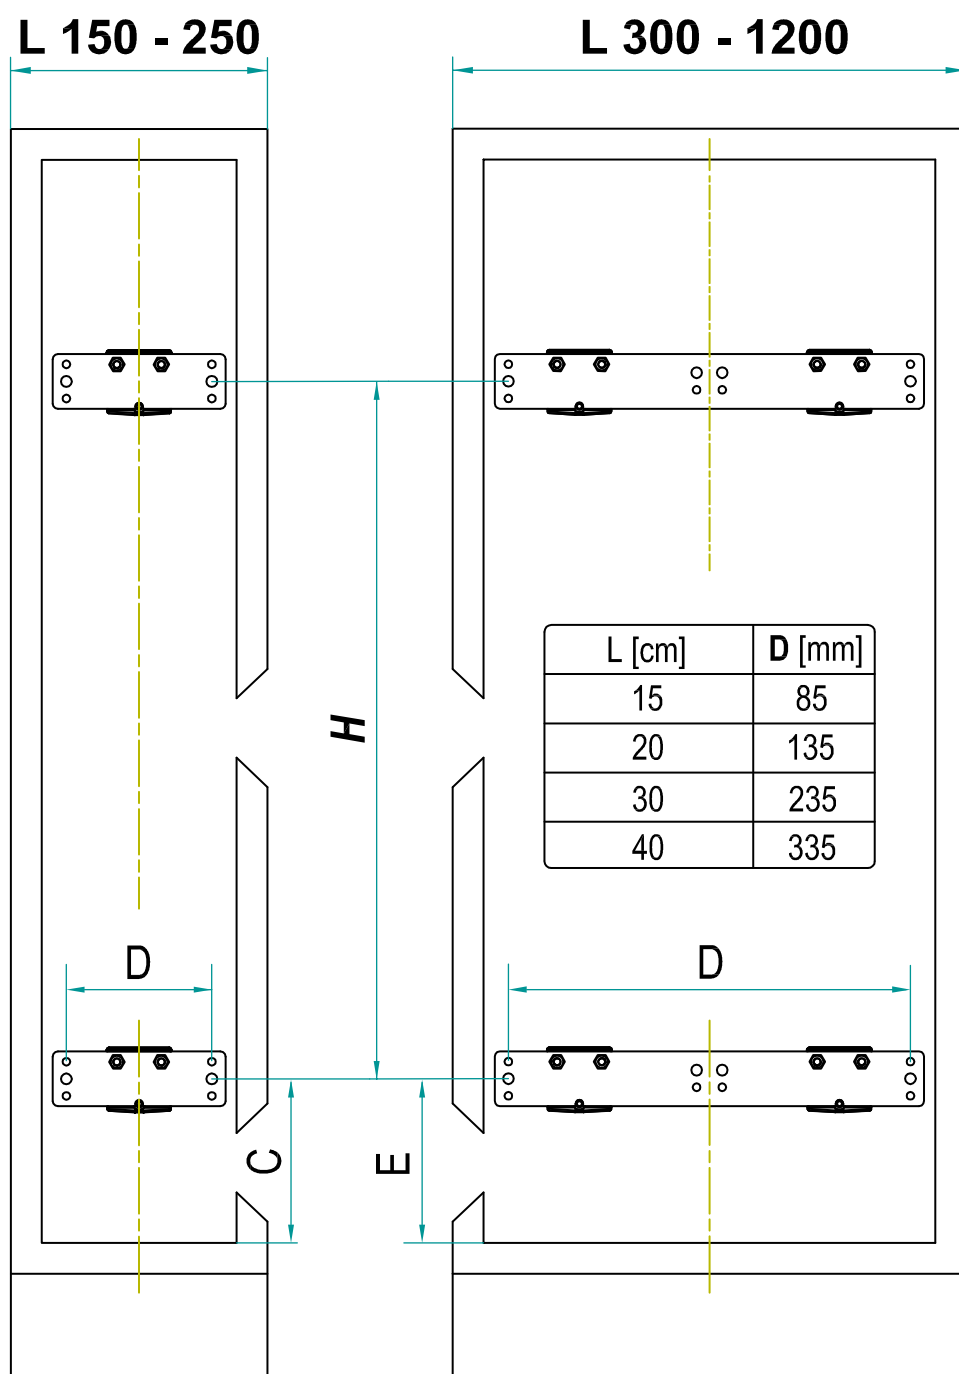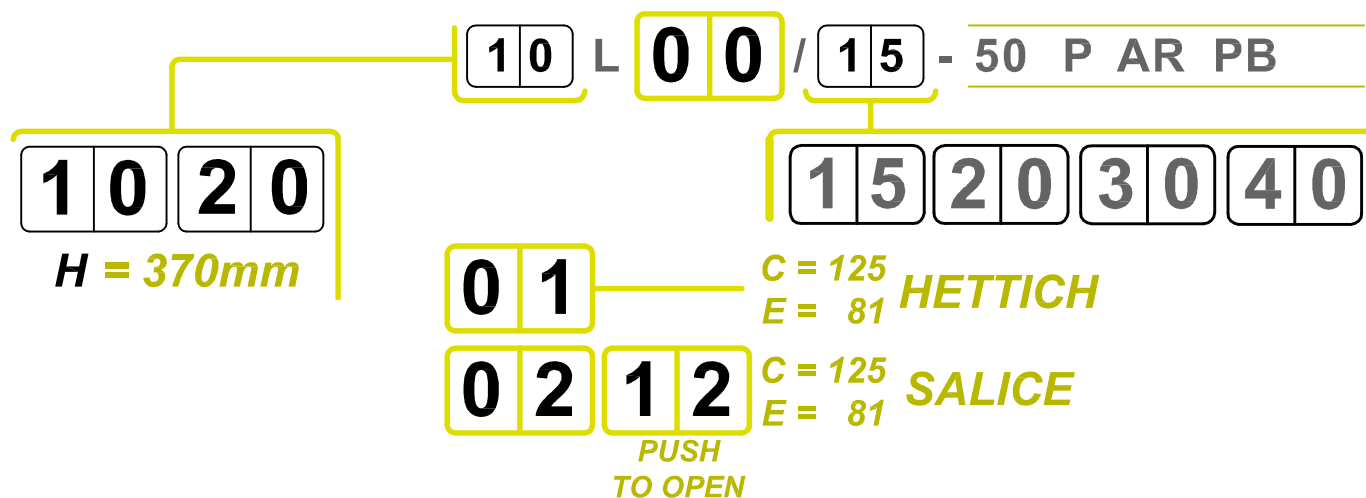


6 Встановлення корзини

10 L

00

/ 15 - 50 P AR PB 16

Фіксація корзини на напрямних



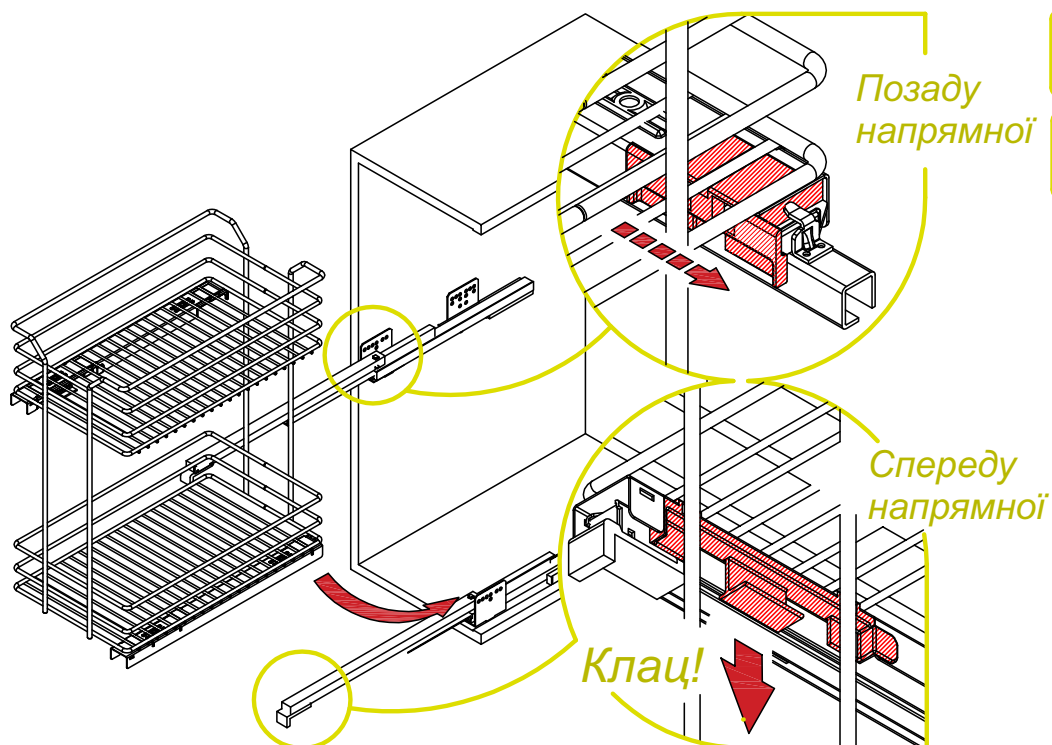






01 HETTICH

02 SALICE

12 SALICE
PUSH
TO OPEN

7 Зняття корзини

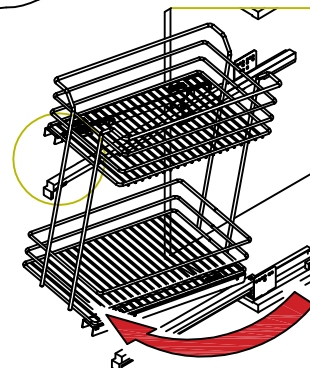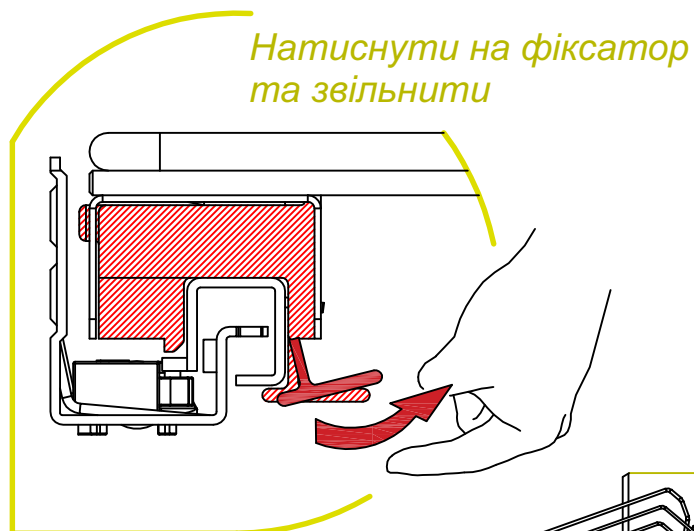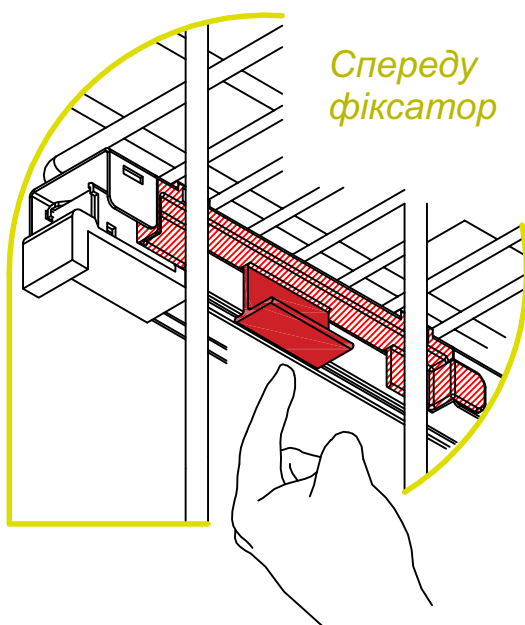

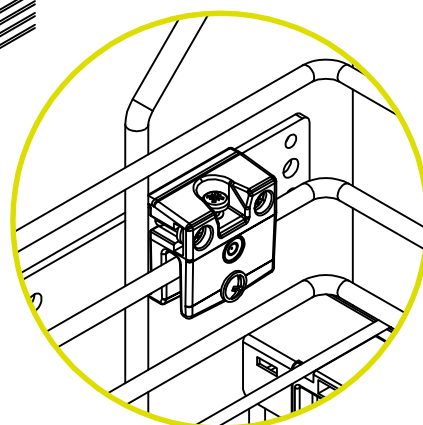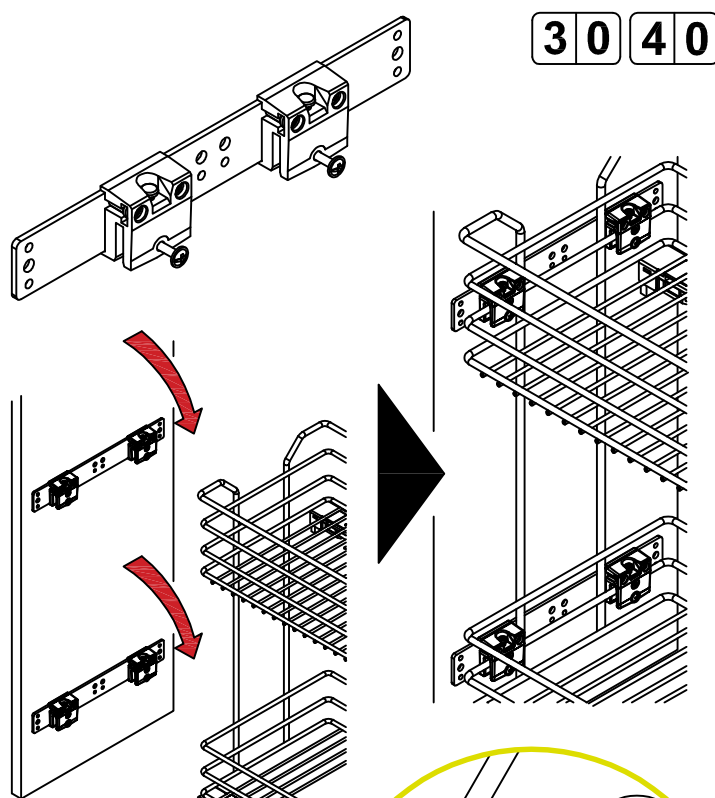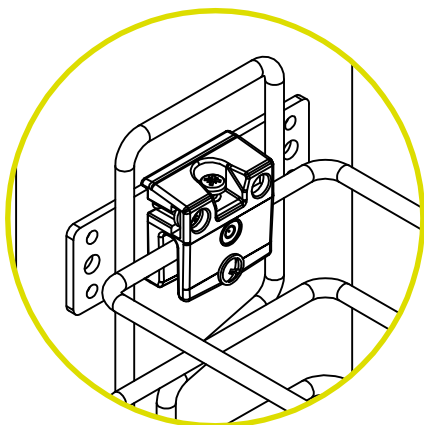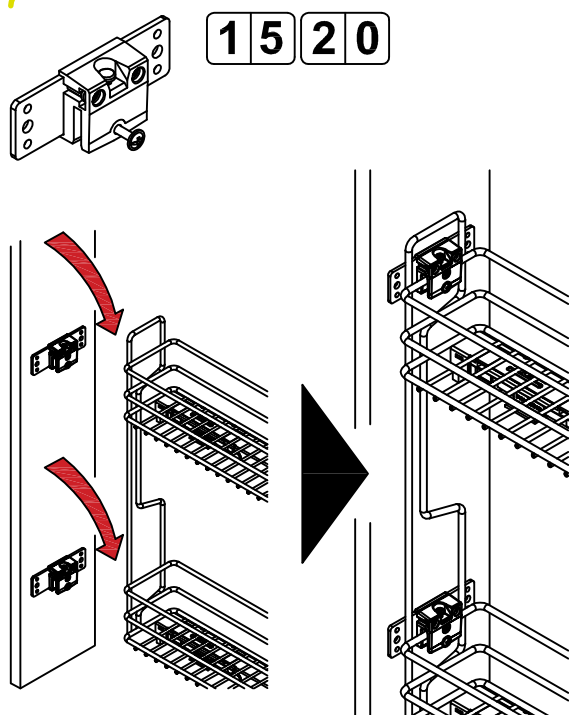

Регулювання та фіксація фасаду

